

P2S Pro

WIRELESS PEN MACHINE



THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!



@eztattooing

Created and manufactured in China by EZ

English ----- 01-03

Chinese ----- 04-06


Italiano ----- 07-09

español ----- 10-12

Français ----- 13-15

Deutsch ----- 16-18


Русский ----- 19-21

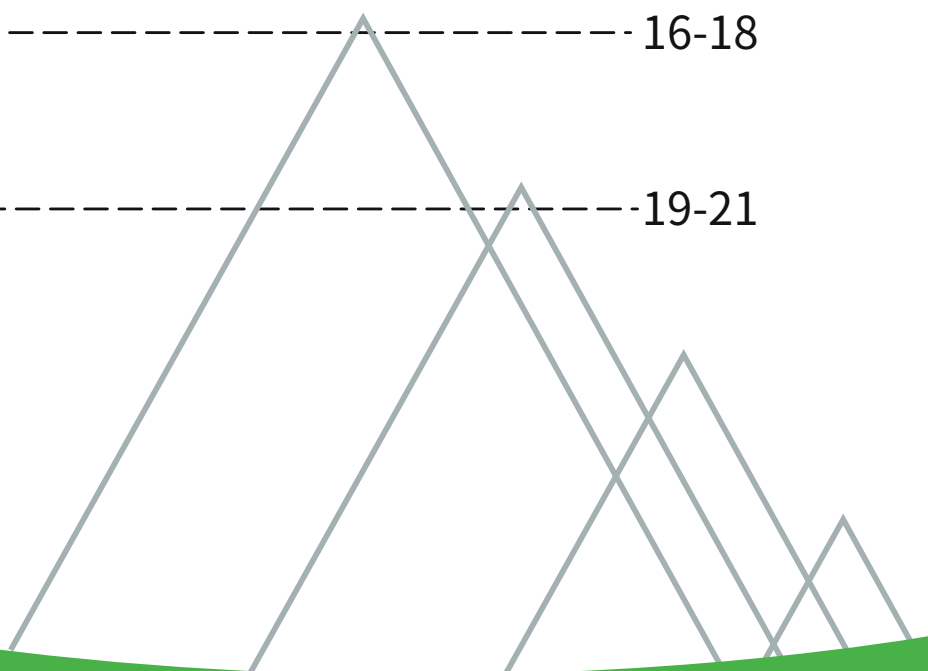

OVERVIEW



P2S Pro

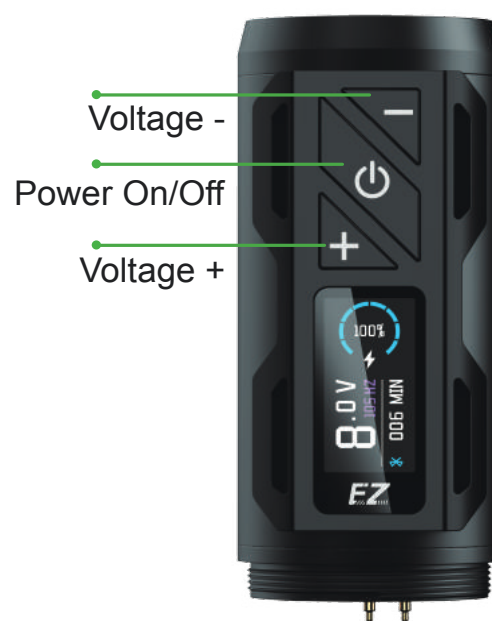

Warning:

This device does not support fast charging. Please use the provided cable for charging.

SPECIFICATIONS

MOTOR:EZ CUSTOMIZED SWISS MOTOR

MATERIAL:AIRCRAFT ALUMINUM

STROKE LENGTH:3.5MM

OPERATING VOLTAGE:4-12V DC

RPM:10800RPM ± 10%

SWITCH FREQUENCY:45-170HZ

NEEDLE PROTRUSION:0-4,5 MM

WEIGHT:6.96OZ (197G) WITH POWER PACK

COLOR:BLACK, RED, GREEN AND SILVER

DIMENSIONS(Ø X L):32X142MM

BATTERY CAPACITY:1800MAH

RECHARGING TIME:2HRS





POWERPACK WORKING TIME:APPROX.5HRS

INSTRUCTION


Power ON/OFF:

Press and hold 2 seconds  to turn the device ON/OFF

Voltage Adjustment:

The voltage can be precisely adjusted using the buttons  or  ,with increments of 0.1V per press.Press and hold the  or  button will adjust the voltage quickly.

COMPATIBLE WIRELESS FOOTSWITCH

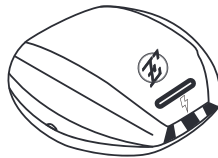


Power on/off:


Slide The Switch To Turn footswitch ON/OFF.

Pairing:

Turn On The Footswitch. The Flashing Red And Blue Lights Indicate That The Footswitch Is Ready For Pairing.Ensure That The Device's Bluetooth Mode Is Enabled. It Will Automatically Connect To Your Footswitch.Once Connected, The Flashing Blue Lights On The Footswitch Will Indicate A Successful Connection.After The Initial Pairing, Device Will Automatically Connect To The Footswitch.

Working Mode:

1)Maintain Mode: To Activate Maintain Mode, Tap and Hold Both + and - .When The  On The OLED Display Is Flashing, It Indicates That Maintain Mode Is Active.In This Mode, Tap And Hold The Footswitch To Keep The Device Running. Release The Footswitch To Pause The Device.

2)Momentary Mode: To Activate momentary Mode, Tap and Hold Both + and - .The  On The OLED Display Will Remain Solid To Indicate The Activation Of Momentary Mode.In This Mode, A Single Tap Will Start Or Pause The Device.

WARRANTY INFORMATION

| | |
|---------------|-------------------|
| MOTOR: | 1 Year Warranty |
| BATTERY PACK: | 6 Months Warranty |
| SPARE PARTS: | 3 Months Warranty |

Warranty Coverage:

This Warranty Covers The P2S Pro Wireless Pen Machine Purchased From Our Online Store Or Authorized Distributors Worldwide.

The Warranty Period Starts From The Date Of Purchase.

What is not covered by the warranty:

Damage To The Product Caused By Human Factors.

Product Damage Resulting From External Electrical Failures Or Accidents.Warranty.

Battery Protection:

1) The Battery Is Equipped With Circuitry To Protect It From Extreme Temperatures, Over-discharge, And Over-charge.

2) It Will Automatically Turn Off If Overloaded Or Exposed To High Temperatures During Use, Such As In Situations With Excessive Strain.

3) The Shutdown Occurs Temporarily When The Operating Temperature Exceeds 158°F (70°C) And Resumes When It Returns To 152°F (67°C).

Warranty Claim Process:

Please send your purchase receipt to our support team at support@eztattooing.com.

OVERVIEW



P₂S Pro



此设备不支持快速充电。请使用提供的电缆充电。


参数

电机: EZ 定制瑞士电机
 材料: 航空铝
 行程长度: 3.5毫米
 工作电压: 4-12V 直流
 转速: 10800转/分 ± 10%
 开关频率: 45-170赫兹
 出针长度: 0-4.5毫米





重量: 6.96 盎司 (197 克), 带电源
 颜色: 黑色、红色、绿色和银色
 尺寸 (Ø X L): 32X142毫米
 电池容量: 1800毫安时
 充电时间: 2小时
 电源工作时间: 约5小时

使用说明


开启/关闭:

长按  2秒以开启/关闭设备。

电压调节:

电压可以通过  或  按钮精确调节, 每次按压增加 0.1V。长按住  或  按钮将快速调节电压。

兼容无线脚踏开关

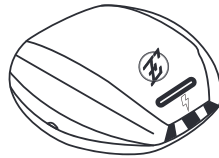

开关机:

滑动开关以打开/关闭脚踏开关

配对:

打开脚踏开关。闪烁的红色和蓝色灯光表示脚踏开关已准备好配对。确保设备的蓝牙模式已启用。它将自动连接到您的脚踏开关。连接成功后,脚踏开关上闪烁的蓝色灯光表示连接成功。首次配对后,设备将自动连接到脚踏开关。

工作模式:

1) 持续模式: 要激活持续模式, 请同时按住 + 和 -。当OLED显示器上的 "V" 在闪烁时, 表示持续模式已激活。在此模式下, 轻触并按住脚踏开关以保持设备运行。释放脚踏开关以暂停设备。

2) 单击模式: 要激活单击模式, 请同时按住 + 和 -。OLED 显示器上的 "V" 会保持稳定以指示单击模式的激活。在此模式下, 单击一次将启动或暂停设备。

保修信息

| | |
|------|-------|
| 电机: | 1年保修 |
| 电池包: | 6个月保修 |
| 备件: | 3个月保修 |

保修范围:

此保修覆盖在我们的在线商店或全球授权经销商购买的无线笔机。保修期从购买日期开始。

保修不包括:

产品损坏由人为因素引起。产品损坏由外部电力故障或事故引起。

电池保护:

- 1) 电池配备了电路, 以保护它免受极端温度、过放电和过充电的影响。
- 2) 如果在使用过程中超负荷或暴露于高温环境, 例如过度使用时, 它将自动关闭。
- 3) 当工作温度超过 70°C (158°F) 时, 将会暂时关闭, 并在温度降至 67°C (152°F) 时恢复。

保修索赔流程:

请将您的购买收据发送至我们的售后团队, 邮箱地址为support@eztattooing.com

OVERVIEW



P2S Pro



Avviso

Questo dispositivo non supporta la ricarica rapida. Si prega di utilizzare il cavo fornito per la ricarica.

SPECIFICHE

MOTORE:MOTORE SVIZZERO
PERSONALIZZATO EZ

MATERIALE:ALLUMINIO AERONAUTICO

LUNGHEZZA DELLA CORSA:3.5MM

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO:4-12V CC

RPM:10800 RPM \pm 10%

FREQUENZA DI COMMUTAZIONE:45-170HZ

PROIEZIONE DELL'AGO:0-4,5 MM

PESO:6,96 OZ (197 G) CON BATTERIA ESTERNA

COLORE:NERO, ROSSO, VERDE E ARGENTO

DIMENSIONI (\emptyset X L):32X142MM


CAPACITÀ DELLA BATTERIA:1800MAH

TEMPO DI RICARICA:2 ORE





TEMPO DI FUNZIONAMENTO DELLA BATTERIA ESTERNA:CIRCA 5 ORE

MANUALE UTENTE


Accendere/Spegnere:

Premere e tenere premuto  per 2 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.

Regolazione della tensione:

La tensione può essere regolata con precisione utilizzando i pulsanti  o , con incrementi di 0,1 V per pressione. Tenere premuto il pulsante  o  regolerà rapidamente la tensione.

PEDALE SENZA FILI COMPATIBILE

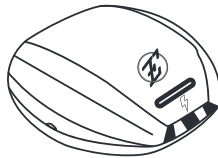

Accensione/Spegnimento:

Scorri l'interruttore per accendere/spegnere il pedale.

Associazione:

Accendere il pedale. Le luci rosse e blu lampeggianti indicano che il pedale è pronto per l'associazione. Assicurarsi che la modalità Bluetooth del dispositivo sia attivata. Si conetterà automaticamente al tuo pedale. Una volta connesso, le luci blu lampeggianti sul pedale indicheranno una connessione riuscita. Dopo l'associazione iniziale, il dispositivo si conetterà automaticamente al pedale.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:

1) Modalità Manutenimento: Per attivare la modalità di mantenimento, tocca e tieni premuti contemporaneamente + e -. Quando la "V" sul display OLED lampeggia, indica che la modalità di mantenimento è attiva. In questa modalità, tocca e tieni premuto il pedale per mantenere il funzionamento del dispositivo. Rilascia il pedale per mettere in pausa il dispositivo.

2) Modalità Momentanea: Per attivare la modalità momentanea, tocca e tieni premuti contemporaneamente + e -. Il "V" sul display OLED rimarrà solido per indicare l'attivazione della modalità momentanea. In questa modalità, una singola pressione avvierà o metterà in pausa il dispositivo.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

| | |
|--------------------|--------------------|
| MOTORE: | Garanzia di 1 anno |
| PACCO BATTERIA: | Garanzia di 6 mesi |
| PEZZI DI RICAMBIO: | Garanzia di 3 mesi |

Copertura della garanzia:

Questa garanzia copre la macchina per penne wireless acquistata sul nostro negozio online o presso distributori autorizzati in tutto il mondo. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto.

Cosa non è coperto dalla garanzia:

Danneggiamento del prodotto causato da fattori umani. Danneggiamento del prodotto dovuto a guasti elettrici esterni o incidenti.


Protezione della batteria:

- 1) La batteria è dotata di circuiti per proteggerla da temperature estreme, sovraccarica e sovraccarica.
- 2) Si spegnerà automaticamente se sovraccaricata o esposta a temperature elevate durante l'uso, come in situazioni di eccessiva tensione.
- 3) Lo spegnimento avviene temporaneamente quando la temperatura operativa supera i 70°C (158°F) e riprende quando ritorna a 67°C (152°F).

Procedura di reclamo di garanzia:

Si prega di inviare il proprio scontrino di acquisto al nostro team di supporto all'indirizzo support@eztattooing.com.

OVERVIEW

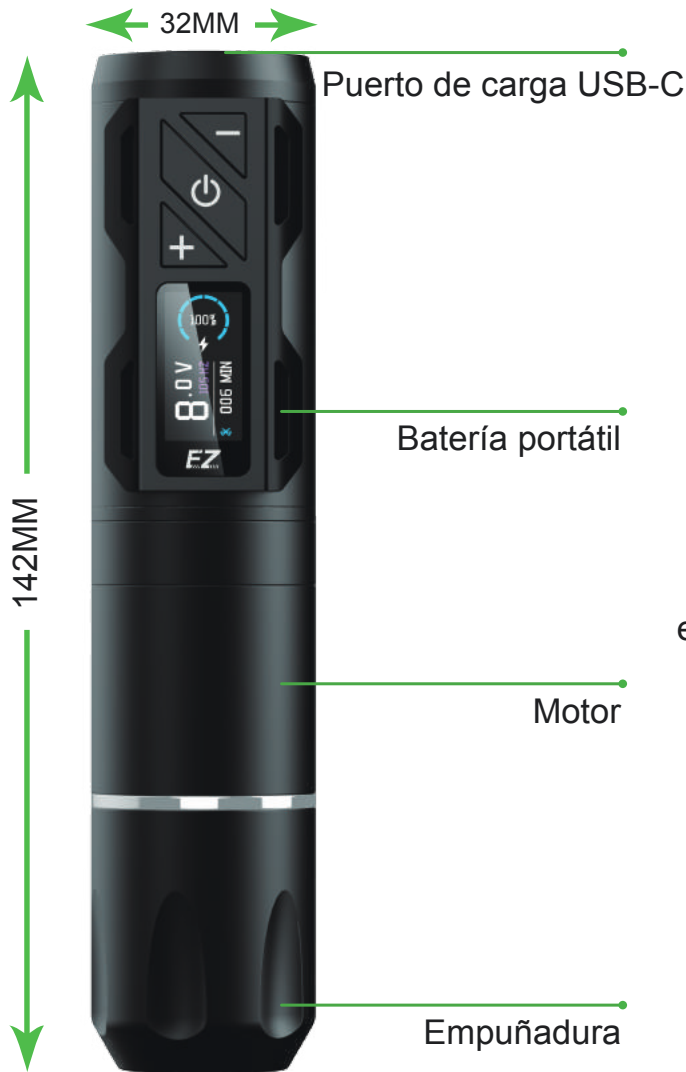

P2S Pro




Este dispositivo no es compatible con la carga rápida. Por favor, utilice el cable proporcionado para cargar.

ESPECIFICACIONES





| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| MOTOR: MOTOR SUIZO PERSONALIZADO EZ | PESO: 6.96 ONZAS (197 G) CON BATERÍA EXTERNA |
| MATERIAL: ALUMINIO DE AVIACIÓN | COLOR: NEGRO, ROJO, VERDE Y PLATA |
| LONGITUD DE CARRERA: 3.5MM | DIMENSIONES (Ø X L): 32X142MM |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN: 4-12V CC | CAPACIDAD DE BATERÍA: 1800MAH |
| RPM: 10800 RPM ± 10% | TIEMPO DE RECARGA: 2 HORAS |
| FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN: 45-170HZ | TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA EXTERNA: APROX. 5 HORAS |
| PROTRUSIÓN DE AGUJA: 0-4,5 MM | |

MANUAL DE USUARIO

Encender/Apagar:

Mantenga presionado durante  2 segundos para encender/apagar el dispositivo.

Ajuste de voltaje:

El voltaje se puede ajustar con precisión utilizando los botones  o  , con incrementos de 0,1 V por pulsación. Mantener pulsado el botón  o  ajustará rápidamente el voltaje.

PEDAL INALÁMBRICO COMPATIBLE



Encendido/Apagado:

Deslice el interruptor para encender/apagar el pedal.

Emparejamiento:

Las luces roja y azul intermitentes indican que el pedal está listo para emparejarse. Asegúrese de que el modo Bluetooth del dispositivo esté activado. Se conectará automáticamente a su pedal. Una vez conectado, las luces azules intermitentes en el pedal indicarán una conexión exitosa. Después del emparejamiento inicial, el dispositivo se conectará automáticamente al pedal.

MODO DE TRABAJO:

1) **Modo de Mantenimiento:** Para activar el modo de mantenimiento, toque y mantenga presionados simultáneamente + y -. Cuando el "V" en la pantalla OLED está parpadeando, indica que el modo de mantenimiento está activo. En este modo, toque y mantenga presionado el interruptor de pie para mantener el funcionamiento del dispositivo. Suelte el interruptor de pie para pausar el dispositivo.

2) **Modo Momentáneo:** Para activar el modo momentáneo, toque y mantenga presionados simultáneamente + y -. El "V" en la pantalla OLED permanecerá sólido para indicar la activación del modo momentáneo. En este modo, una simple pulsación permitirá iniciar o pausar el dispositivo.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

| | |
|---------------------|---------------------|
| MOTOR: | Garantía de 1 año |
| PACK DE BATERÍA: | Garantía de 6 meses |
| PIEZAS DE REPUESTO: | Garantía de 3 meses |

Cobertura de garantía:

Esta garantía cubre la máquina de bolígrafo inalámbrico comprada en nuestra tienda en línea o a través de distribuidores autorizados en todo el mundo. El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra.

Lo que no está cubierto por la garantía:

Daños al producto causados por factores humanos. Daño al producto resultante de fallas eléctricas externas o accidentes.

Protección de la batería:

- 1) La batería está equipada con circuitos para protegerla de temperaturas extremas, sobre descarga y sobre carga.
- 2) Se apagará automáticamente si se sobrecarga o se expone a altas temperaturas durante el uso, como en situaciones de tensión excesiva.
- 3) El apagado ocurre temporalmente cuando la temperatura de funcionamiento excede los 70°C (158°F) y se reanuda cuando vuelve a los 67°C (152°F).

Proceso de reclamación de garantía:

Por favor, envíe su recibo de compra a nuestro equipo de soporte en support@eztattooing.com.

OVERVIEW



P2S Pro



Avertissement


Cet appareil ne prend pas en charge la charge rapide. Veuillez utiliser le câble fourni pour la charge.

SPÉCIFICATIONS





| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MOTEUR: MOTEUR SUISSE PERSONNALISÉ EZ | POIDS: 6,96 OZ (197 G) AVEC BATTERIE EXTERNE |
| MATÉRIAU: ALUMINIUM D'AVIATION | COULEUR: NOIR, ROUGE, VERT ET ARGENT |
| LONGUEUR DE COURSE: 3.5MM | DIMENSIONS (Ø X L): 32X142MM |
| TENSION DE FONCTIONNEMENT: 4-12V CC | CAPACITÉ DE LA BATTERIE: 1800MAH |
| TR/MIN: 10800 TR/MIN ± 10% | TEMPS DE RECHARGE: 2 HEURES |
| FRÉQUENCE DE COMMUTATION : 45-170HZ | TEMPS DE FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE EXTERNE: ENVIRON 5 HEURES |
| SAILLIE DE L'AIGUILLE: 0-4,5 MM | |

MANUEL D'UTILISATION


Allumer/Éteindre:

Appuyez et maintenez  enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

Réglage de tension:

La tension peut être ajustée précisément à l'aide des boutons  ou  , avec des incréments de 0,1 V par pression. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton  ou  ajustera rapidement la tension.

PÉDALE SANS FIL COMPATIBLE

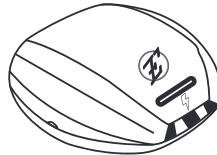

Marche/Arrêt:

Faites glisser le commutateur pour allumer/éteindre la pédale.

Appariement:

Allumez la pédale. Les lumières rouge et bleue clignotantes indiquent que la pédale est prête à être appairée. Assurez-vous que le mode Bluetooth de l'appareil est activé. Il se connectera automatiquement à votre pédale. Une fois connecté, les lumières bleues clignotantes sur la pédale indiqueront une connexion réussie. Après l'appariement initial, l'appareil se connectera automatiquement à la pédale.

MODE DE FONCTIONNEMENT:

1) Mode de maintien: Pour activer le mode de maintien, appuyez et maintenez enfoncées à la fois les touches + et -. Lorsque le "V" sur l'écran OLED clignote, cela indique que le mode de maintien est actif. Dans ce mode, appuyez et maintenez enfoncé le footswitch pour maintenir le fonctionnement de l'appareil. Relâchez le footswitch pour mettre l'appareil en pause.

2) Mode Momentané: Pour activer le mode momentané, appuyez et maintenez enfoncées à la fois les touches + et -. Le "V" sur l'écran OLED cessera de clignoter et restera fixe pour indiquer l'activation du mode momentané. Dans ce mode, une simple pression permettra de démarrer ou de mettre en pause l'appareil.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

| | |
|---------------------|--------------------|
| MOTEUR: | Garantie de 1 an |
| BATTERIE: | Garantie de 6 mois |
| PIÈCES DE RECHANGE: | Garantie de 3 mois |

Couverture de garantie:

Cette garantie couvre la machine stylo sans fil achetée sur notre boutique en ligne ou auprès de distributeurs agréés dans le monde entier. La période de garantie commence à partir de la date d'achat.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie:

Dommmages causés au produit par des facteurs humains. Dommages au produit résultant de pannes électriques externes ou d'accidents.


Protection de la batterie:

- 1) La batterie est équipée de circuits pour la protéger contre les températures extrêmes, la surdécharge et la surcharge.
- 2) Elle s'éteindra automatiquement en cas de surcharge ou d'exposition à des températures élevées lors de l'utilisation, comme dans des situations de contrainte excessive.
- 3) L'arrêt se produit temporairement lorsque la température de fonctionnement dépasse 70°C (158°F) et reprend lorsqu'elle revient à 67°C (152°F).

Processus de réclamation de garantie:

Veuillez envoyer votre reçu d'achat à notre équipe de support à l'adresse support@eztattooing.com.

OVERVIEW

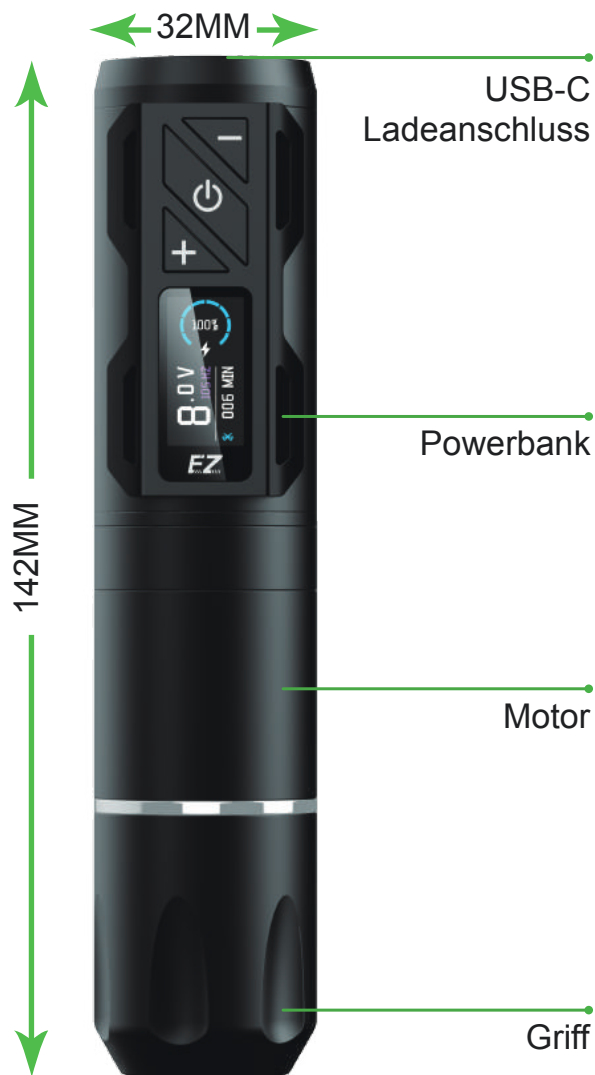

P2S Pro



Warnung


Dieses Gerät unterstützt kein Schnellladen. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Kabel zum Aufladen.

SPEZIFIKATIONEN





| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| MOTOR: EZ ANGEPAßTER SCHWEIZER MOTOR | GEWICHT: 6,96 UNZEN (197 G) MIT STROMPACK |
| MATERIAL: FLUGZEUGALUMINIUM | FARBE: SCHWARZ, ROT, GRÜN UND SILBER |
| HUBLÄNGE: 3.5MM | ABMESSUNGEN (Ø X L): 32X142MM |
| BETRIEBSSPANNUNG: 4-12V GLEICHSTROM | BATTERIEKAPAZITÄT: 1800MAH |
| U/MIN: 10800 U/MIN ± 10% | AUFLADEZEIT: 2 STUNDEN |
| SCHALTFRQUENZ: 45-170HZ | BETRIEBSZEIT DES STROMPACKS: |
| NADELVORSPRUNG: 0-4,5 MM | CA. 5 STUNDEN |

ANLEITUNG

Einschalten/Ausschalten:

Drücken und halten  Sie 2 Sekunden lang, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Spannungseinstellung:

Die Spannung kann präzise mit den Tasten  oder  in Schritten von 0,1 V pro Druck eingestellt werden. Wenn Sie die  oder  Taste gedrückt halten, wird die Spannung schnell angepasst.

KOMPATIBLER DRAHTLOSER FUßSCHALTER



Ein-/Ausschalten:

Schieben Sie den Schalter, um den Fußschalter ein-/auszuschalten.

Verbindung herstellen:

Schalten Sie den Fußschalter ein. Die blinkenden roten und blauen Lichter zeigen an, dass der Fußschalter bereit für die Verbindung ist. Stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Modus des Geräts aktiviert ist. Es wird automatisch eine Verbindung zu Ihrem Fußschalter hergestellt. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, zeigen die blinkenden blauen Lichter am Fußschalter eine erfolgreiche Verbindung an. Nach der ersten Verbindung wird das Gerät automatisch mit dem Fußschalter verbunden.

ARBEITSMODUS:

1)Erhaltungsmodus: Um den Erhaltungsmodus zu aktivieren, tippen und halten Sie gleichzeitig + und -. Wenn das "V" auf dem OLED-Display blinkt, zeigt dies an, dass der Erhaltungsmodus aktiv ist. In diesem Modus tippen und halten Sie den Fußschalter, um das Gerät weiterlaufen zu lassen. Lassen Sie den Fußschalter los, um das Gerät anzuhalten.

2)Momentan-Modus: Um den Momentan-Modus zu aktivieren, tippen und halten Sie gleichzeitig + und -. Das "V" auf dem OLED-Display bleibt stabil, um die Aktivierung des Momentan-Modus anzuzeigen. In diesem Modus startet oder pausiert das Gerät mit einem einzigen Tippen.

GARANTIEINFORMATIONEN

| | |
|---------------|-------------------|
| MOTOR: | 1 Jahr Garantie |
| BATTERIEPACK: | 6 Monate Garantie |
| ERSATZTEILE: | 3 Monate Garantie |

Garantieabdeckung:

Diese Garantie deckt die drahtlose Stiftmaschine ab, die in unserem Online-Shop oder bei autorisierten Distributoren weltweit gekauft wurde. Die Garantiezeit beginnt ab dem Kaufdatum.

Was nicht von der Garantie abgedeckt ist:

Schäden am Produkt durch menschliche Faktoren. Produktschäden aufgrund externer elektrischer Ausfälle oder Unfälle.

Batterieschutz:

- 1) Die Batterie ist mit Schaltkreisen ausgestattet, um sie vor extremen Temperaturen, Überentladung und Überladung zu schützen.
- 2) Sie schaltet sich automatisch aus, wenn sie überlastet ist oder während des Gebrauchshohen Temperaturen ausgesetzt wird, wie z.B. in Situationen mit übermäßiger Belastung.
- 3) Der Shutdown erfolgt vorübergehend, wenn die Betriebstemperatur 70°C(158°F) überschreitet, und wird fortgesetzt, wenn sie auf 67°C (152°F) zurückkehrt.

Garantieanspruchsverfahren:

Bitte senden Sie Ihren Kaufbeleg an unser Support-Team unter support@eztattooing.com.

OVERVIEW



P2S Pro



Предупреждение

Это устройство не поддерживает быструю зарядку. Пожалуйста, используйте предоставленный кабель для зарядки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ:НОМЕР РАМЫ

МАТЕРИАЛ:АЛЮМИНИЙ ВОЗДУШНОГО СУДНА

ДЛИНА ХОДА:3.5MM

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ:4-12 В ПОСТОЯННОГО
ТОКА

ЧИСЛО ОБОРОТОВ:10800 ОБ/МИН ± 10%

ЧАСТОТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ:45-170 ГЦ

ВЫСТУПАНИЕ ИГЛЫ:0-4,5 MM

ВЕС:6.96 УНЦИЙ (197 Г) СО ВНЕШНИМ
АККУМУЛЯТОРОМ

ЦВЕТ:ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНый И
СЕРЕБРЯНЫЙ

РАЗМЕРЫ (Ø X L):32X142MM


ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА:1800MAH

ВРЕМЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ:2 ЧАСА





**ВРЕМЯ РАБОТЫ ВНЕШНЕГО
АККУМУЛЯТОРА:**ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 5 ЧАСОВ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включить/Выключить

Нажмите и удерживайте  2 секунды, чтобы включить/выключить устройство.

Регулировка напряжения:

Напряжение можно точно регулировать с помощью кнопок  или  , с шагом 0,1 В за нажатие. Удерживание кнопки  или  позволит быстро изменить напряжение.

СОВМЕСТИМАЯ БЕСПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ



Включение/выключение:

Переместите переключатель, чтобы включить/выключить педаль.

Сопряжение:

Включите педаль. Мигающие красные и синие света показывают, что педаль готова к сопряжению. Убедитесь, что режим Bluetooth устройства включен. Оно автоматически подключится к вашей педали. После подключения мигающие синие света на педали указывают на успешное соединение. После первичного сопряжения устройство автоматически будет подключаться к педали.

РЕЖИМ РАБОТЫ:

1) Режим поддержания: Чтобы активировать режим поддержания, коснитесь и удерживайте одновременно + и -. Когда "V" на OLED-дисплее мигает, это указывает на активацию режима поддержания. В этом режиме удерживайте нажатой педаль, чтобы устройство продолжало работать. Отпустите педаль, чтобы приостановить устройство.

2) Моментальный режим: Чтобы активировать моментальный режим, коснитесь и удерживайте одновременно + и -. "V" на OLED-дисплее останется стабильным, указывая на активацию моментального режима. В этом режиме одно нажатие запустит или приостановит устройство.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

| | |
|----------------------|--------------------|
| ДВИГАТЕЛЬ: | Гарантия 1 год |
| АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК: | Гарантия 6 месяцев |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: | Гарантия 3 месяца |

Гарантийное обслуживание:

Эта гарантия распространяется на беспроводную ручную машину, приобретенную в нашем интернет-магазине или у авторизованных дистрибьюторов по всему миру. Гарантийный период начинается с даты покупки.

Что не покрывается гарантией:


Повреждения изделия, вызванные человеческим фактором. Повреждения изделия, вызванные внешними электрическими сбоями или авариями.

Защита аккумулятора:

- 1) Аккумулятор оборудован схемами для защиты от экстремальных температур, переразряда и перезарядки.
- 2) Он автоматически отключится при перегрузке или при высоких температурах во время использования, например, в ситуациях с избыточной нагрузкой.
- 3) Выключение происходит временно, когда рабочая температура превышает 70°C (158°F) и возобновляется, когда она снижается до 67°C (152°F).

Процесс рассмотрения гарантийного случая:

Пожалуйста, отправьте квитанцию о покупке нашей службе поддержки по адресу support@eztattooing.com.

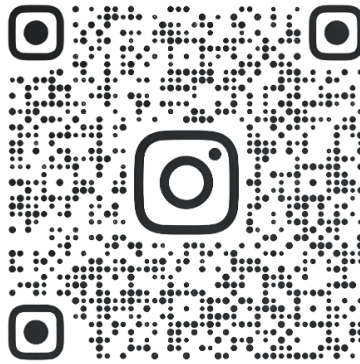

@EZTATTOOING

www.eztattoosupply.com